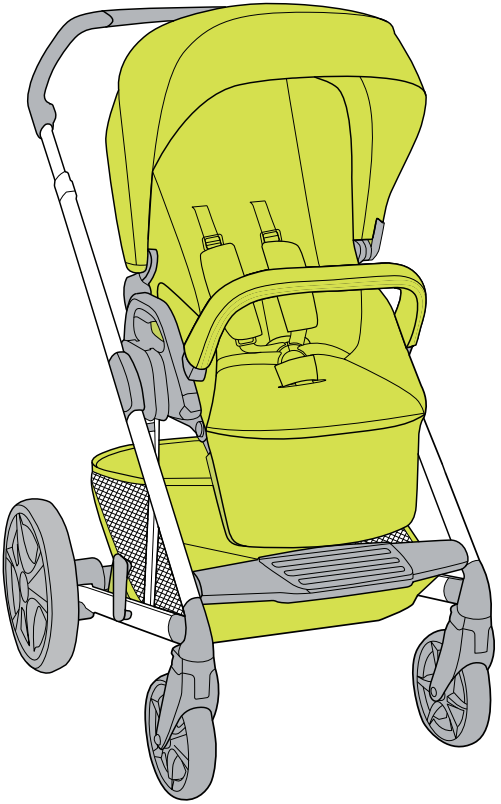

mixx™

instruction manual

Thanks for choosing Nuna!

...and the MIXX™—our customizable, convertible cruiser with a crazy-flat fold.

Visit us at nuna.eu to learn more about our family of products, view interactive product demos and see where our products can be purchased online or at fine baby shops.

nuna®

Illustrations

Usage

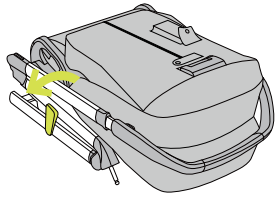

1

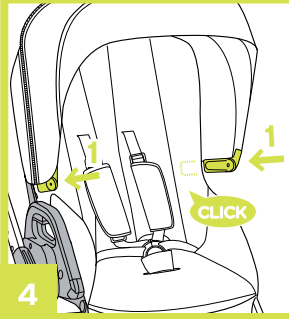

4

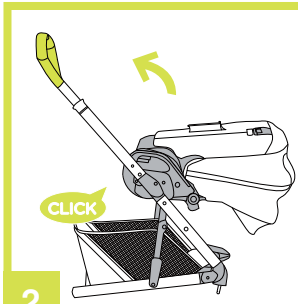

2

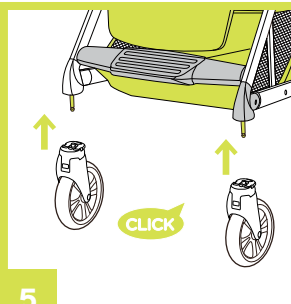

5

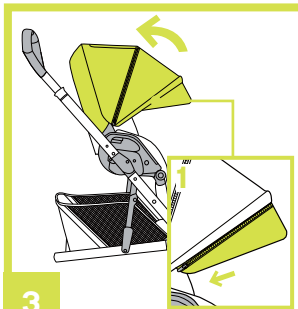

3

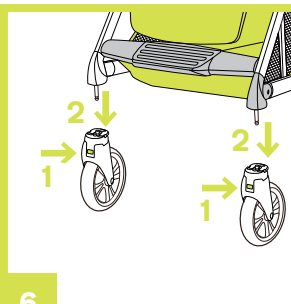

6

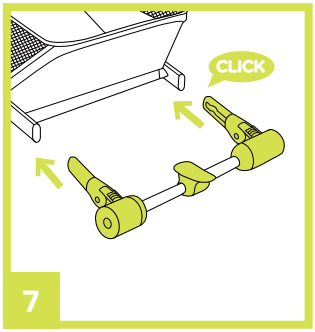
CLICK
7

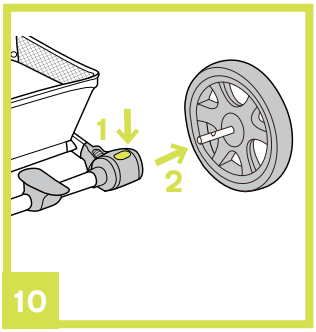
1
2
10

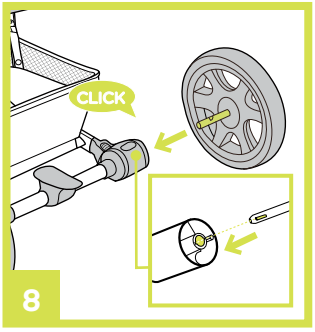
CLICK
8

CLICK
11

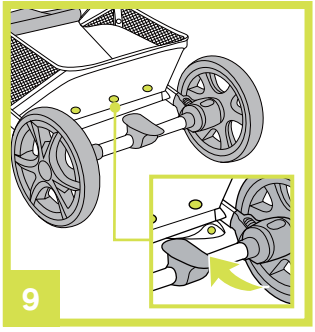
9

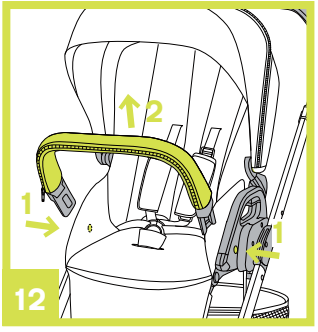
2
1
1
12

Illustrations

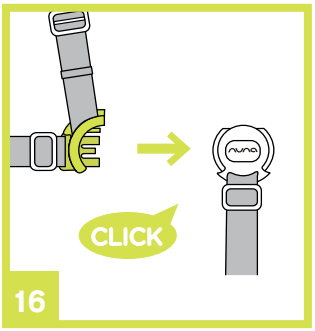

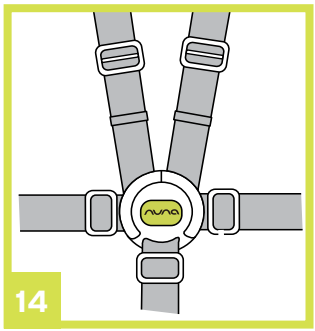

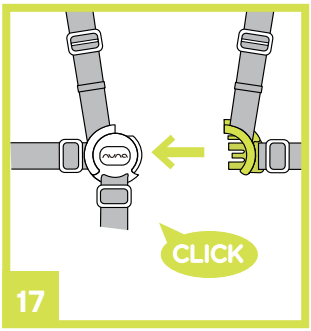

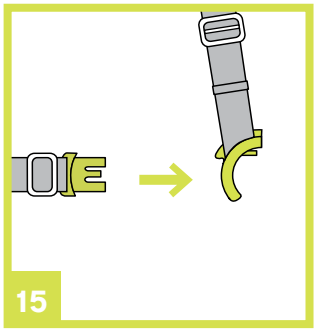

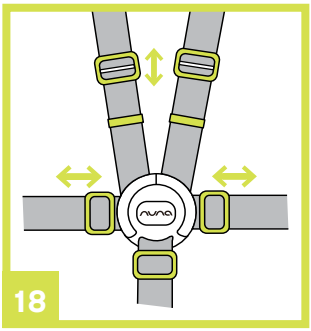

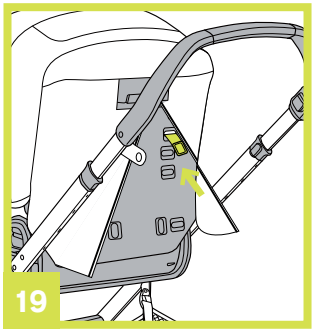
19

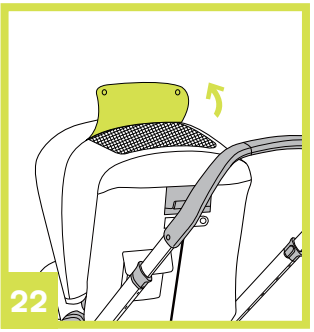
22

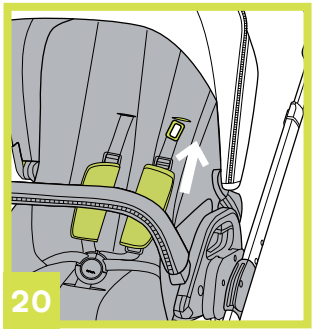
20

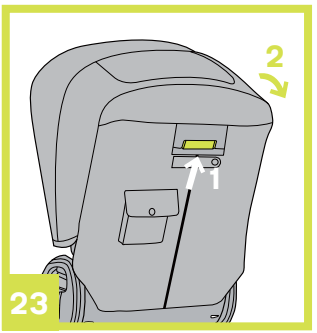
2
1
23

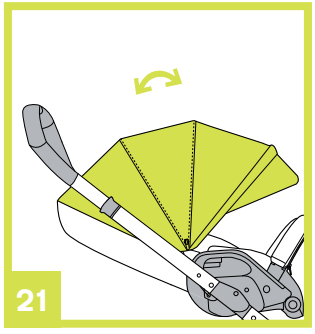
21

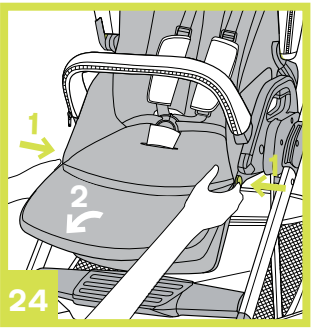
1
2
1
24

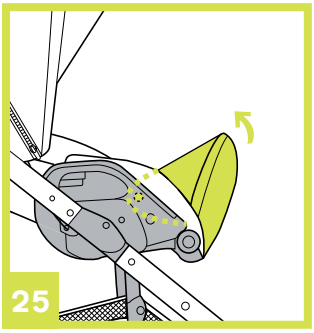
25

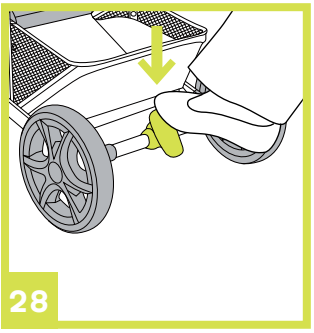
28

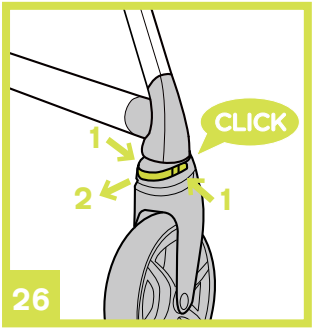
CLICK
1
2
1
26

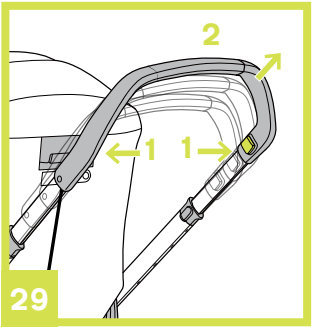
2
1
1
29

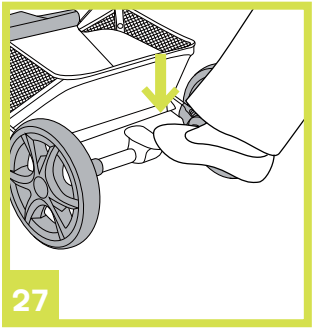
27

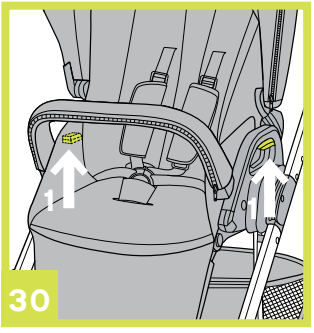
1
30

CLICK
31

34

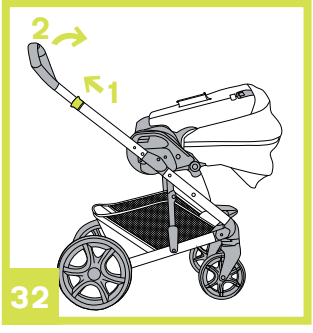
2
1
32

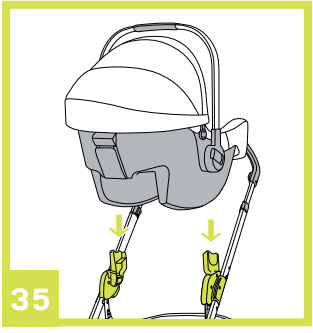
35

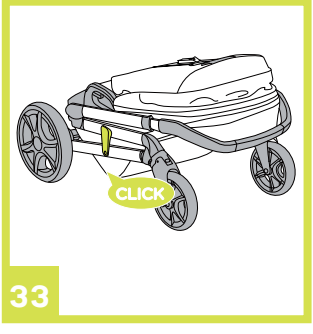
CLICK
33

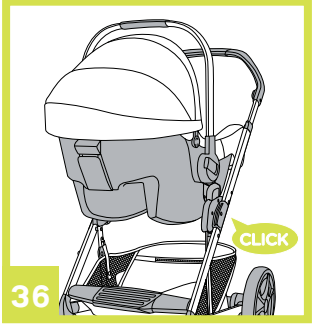
CLICK
36

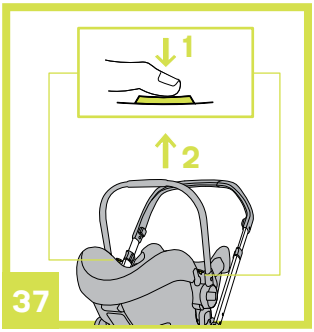

nuna.eu

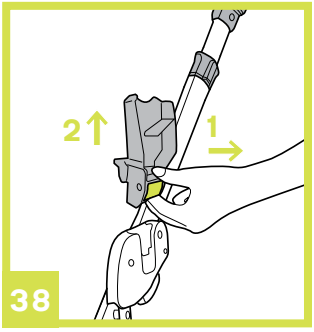

Contents

Illustrations 1-7

English (EN) 8

- Safety and recommendations 9
- Warnings 10
- Parts list 12
- Contents of the box 13
- How to set up the Nuna MIXX 13
- How to use the Nuna MIXX 15
- Accessories 17
- Cleaning and maintenance 19
- Warranty and service 19
- Where to find Nuna products 20

Français (FR) 21-34

Español (ES) 35-48

Safety and recommendations

Please take note of the following before using the Nuna MIXX.

EN

Safety is very important to us and you can be assured that our products comply with the relevant standards and that they have been tested by a number of independent testing panels and laboratories.

The Nuna MIXX is a patented product and complies with US safety standards and ASTM F833.

If you have any questions or comments regarding the Nuna MIXX, we will be glad to hear them through our web site **nuna.eu**

IMPORTANT! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

This stroller is intended for children from birth and up to 50 lbs (22.7kg) maximum.

⚠WARNINGS

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

- **NEVER leave child unattended. Always keep your child in view while in MIXX.**
- **Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.**
- **Please save instruction manual for future use.**
- **Avoid finger entrapment: Use care when folding and unfolding the MIXX. Be certain the MIXX is fully erected and latched before allowing your child near the MIXX.**
- **NEVER use MIXX on stairs or escalators. You may suddenly lose control of the MIXX or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.**
- **Strangulation Hazard: Do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.**
- **MIXX is to be used only at walking speed. Product is not intended for use while jogging, skating, etc.**
- **Use of the MIXX with a child weighing more than 50 lbs (22.7 kg) or 45 in (114.3 cm) will cause excessive wear, stress on the MIXX, and create an unstable condition, use the Mixx only one child at a time.**
- **Adding accessories such as purses, shopping bags, or parcels to the handle or canopy can cause the MIXX to be unstable. Only use Nuna accessories with your MIXX.**

- **DO NOT use storage basket as a child carrier.**
- **Never allow your MIXX to be used as a toy.**
- **Discontinue using your MIXX should it become damaged or broken.**
- **Overloading, incorrect folding, and the use of accessories e.g. child seats, bag hooks, rain covers, buggy boards, etc… other than those approved by Nuna may damage or make this MIXX stroller unsafe.**
- **Never allow children to stand on the footrest.**
- **This stroller has been designed to use from birth. We recommend using lowest reclined position for newborn babies.**
- **This stroller does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, they should be placed in cot or bed.**
- **The parking device should be engaged when the stroller is stopped and when placing and removing child.**
- **Do not place any item on the canopy.**
- **To avoid any danger of suffocation, remove all plastic covers before using this item and destroy or keep away from babies and children!**
- **Always check that the seat unit, the bassinet, and car seat attachment devices are correctly engaged before use.**
- **To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.**
- **Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless the calf support is raised to cover the front opening.**
- **To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage basket.**

Parts list

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

1 Front Wheel (x2)
2 Rear Wheel (x2)
3 Armbar
4 Rain cover
5 Adapter
6 Canopy Visor
7 Brake Assembly
8 Stroller
9 Canopy
10 Seat Pad
11 Armbar
12 Calf Support
13 Front Wheel
14 Rear Wheel
15 Buckle
16 Shoulder Harness Pads
17 Handle
Adjustment Button
18 Handle
19 Recline Handle
20 Folding Button
21 Storage Basket
22 Brake Lever

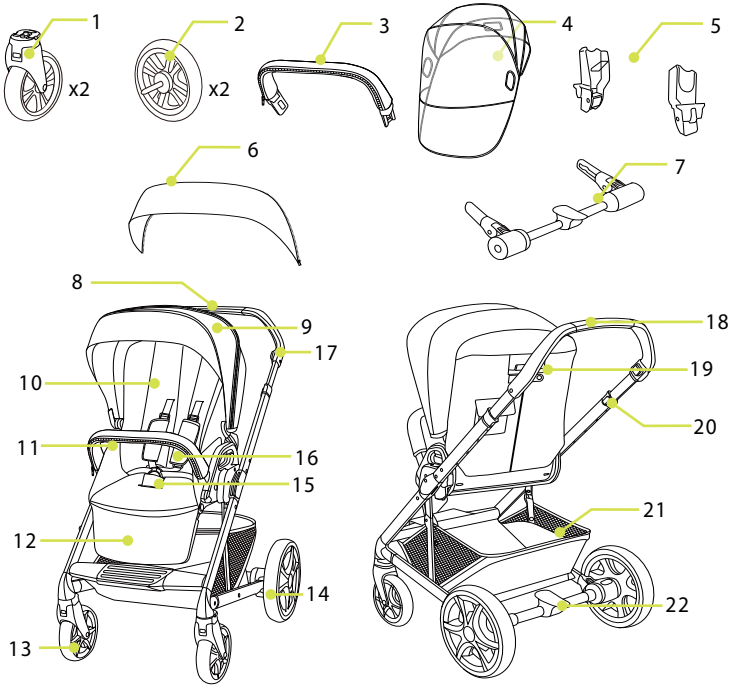

Contents of the Box

Stroller Frame
Front Wheel
Rear Wheel
Armbar
Rain cover
Adapter
Canopy Visor
Brake Assembly

Tools Needed: None

How to set up the Nuna MIXX

Opening the Nuna MIXX

Check that you have all the parts for this product before using it. The assembly should be performed only by adults.

1 Separate storage latch from storage mount **(1)**, and then lift the handle upwards **(2)**, a click sound means the stroller is open completely. Rotate the backrest to vertical position .

2 Check that the stroller is completely latched open before continuing.

Assemble Canopy

1 Align the canopy visor zipper with the zipper on the inside of the front canopy edge. **(3)**

2 Completely zip the canopy visor onto the canopy. **(3)**

3 Insert the clips of canopy to the mount on the tubes. **(4)**

Assemble Front Wheels

1 Assemble front wheels to front legs. **(5)**

! Check that wheels are securely attached by pulling down.

2 To disassemble front wheel, detach front wheel from front leg **(6)-2** while pressing the release button. **(6)-1**

Assemble Rear Wheels

1 Assemble brake assembly to rear legs **(7)**, assemble rear wheels to brake assembly **(8)**. Wrap the connecting tube of rear legs with the flap of the storage basket, and then snap the three snap buttons **(9)**.

! Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

2 To disassemble rear wheel, detach rear wheel from rear wheel mount **(10)-2** while pressing the release button. **(10)-1**

Assemble Armbar

1 Align the armbar ends with the armbar mounts, and then insert to lock. **(11)**

2 To disassemble armbar, press armbar release button **(12)-1**, and then pull out the armbar. **(12)-2**

3 Attach the buttons on the both sides of the soft goods and the seat. **(13)-1**

The completely assembled stroller is shown as **(13)**.

How to use the Nuna MIXX

EN

Securing child

1 To release the buckle latch, push on center button and remove the clips. **(14)**

2 To secure child, assemble buckle. **(15, 16, 17)**

3 Fit harness snugly to child by sliding each adjustment buckle. **(18)**

Adjusting the shoulder harness position

To adjust the position of the shoulder harness anchor, open the zipper of seat back, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front **(19)**. Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height **(20)**.

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness should be about the thickness of one hand.

! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child's neck.

Use Canopy

To open the canopy, pull canopy toward front. To fold the canopy, pull canopy toward back. **(21)**

! It is convenient to see the baby when open the canopy window. **(22)**

! We do not recommend that you remove the canopy. If you have any need to remove the canopy please contact nuna.

Adjust Recline

1 There are 5 positions for the backrest.

2 To recline the backrest, squeeze the adjustment button, **(23)-1** and pull then adjust the backrest to a desired angle. **(23)-2**

3 To raise the backrest, push up.

! Make sure the recline is set properly for use.

Adjust Calf Support

1 The calf support has 3 positions.

2 To raise the calf support, push it upwards.

3 To lower the calf support, press in both buttons **(24)-1** on the sides and rotate the calf support downward. **(24)-2**

4 When the seat is fully reclined flat adjust the calf support to vertical, pull out the containment flaps and attach them to the side of the seat base using the snaps located on the containment flaps. **(25)**

! Do not use enclosure with an older child that can push up on hands and knees or crawl out.

! WARNING Child may slip into leg openings and strangle. Never use in redlined carriage position unless the calf support is raised to cover the front opening.

! Please remove the armbar and take good care of it when the calf support is in a vertical position on the seat to avoid accidents.

Front Swivel Locks

1 Press the both sides of swivel lock then pull it rearwards to orientate the front wheel. **(26)**

2 It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Brake

1 To lock wheels, step on brake lever and push downwards. **(27)**

2 To release wheels, step the brake lever forwards. **(28)**

3 Always apply brake when stroller is in stopped position.

Adjust Handle

1 The handle has 3 positions.

2 To adjust the height of the handle, pull the handle upward or downward **(29)-2** while pulling up on the handle adjustment button. **(29)-1**

Switch Seat

The seat can be switched to face front or to face the parent.

1 Squeeze the seat release buttons **(30)-1** while lifting the seat. **(30)** Turn the seat to reverse direction, and then insert the seat to seat mounts. **(31)**

Fold Stroller

! Please fold the canopy before folding the stroller.

1 Lift up on the folding buttons **(32)-1** and push the stroller forward to fold **(32)-2**.

2 The storage latch will automatically hook onto the storage mount, then the stroller is folded and locked completely. **(33)**

Accessories

Use with Nuna PIPA Infant Car Seat

When using with the Nuna PIPA infant car seat, please refer to the following instructions.

1 To attach adapters, place adapters onto mounts as shown. A "click" sound means the adapter is locked. **(34)**

2 To attach car seat, place car seat onto adapter as shown. **(35)**, A "click" sound means the car seat is locked. **(36)**

3 To remove car seat, lift the car seat upwards **(37)-2** while pressing the stroller release buttons. **(37)-1**

4. To remove adapters, lift the adapters upwards while pulling the release buttons. **(38)**

! If you have any problems using the car seat, please refer to the car seat instruction manual.

! Remove car seat before folding.

Use Rain Cover

To assemble the stroller rain cover, place it over the stroller seat. **(39)**

! Always check ventilation, especially in hot weather when the rain cover is on the product.

! Always check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.

! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.

! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

Cleaning and maintenance

Your MIXX is a valuable piece of equipment and deserves careful handling.

You can clean the frame, the plastic parts, and the fabric with a damp cloth, but don't use abrasives or bleach. Fabric is machine washable. Line dry. Do not use silicon lubricants, as they will attract dirt and grime. Continued and extended exposure to sunlight can change the color of many materials. Do not store your MIXX in a damp place. Always allow the fabric to dry naturally away from direct heat.

For reasons of safety, only use original Nuna parts. Clean the wheels regularly with water and remove the dirt. To ensure the long-lasting use of your MIXX, wipe it off with a soft, absorbent cloth after using it in rainy weather. It is normal for fabric to color from sunlight and to show wear and tear after a long period of use, even when used normally.

Check regularly if any parts are torn, broken, or missing and that everything functions properly. If this is the case, stop using the MIXX.

Warranty and service

Thank you for choosing Nuna. This product is covered by a limited one-year warranty from the date of purchase. If this product shows a defect in materials or workmanship during the warranty period, please contact Nuna. Please have the proof of purchase, model number and serial number available when you contact us.

To register your product, fill out and mail in the provided registration card or go to our website at nuna.eu. All products include a serial label which lists the product model number and serial number. Before contacting customer service, please have these numbers available for reference.

Product Registration
Please visit www.nuna.eu to register your product.

Where to find Nuna products?

If you are looking for Nuna retailers in your area, please consult our website: **nuna.eu**

Contact

We always look forward to hearing from you. Please feel free to contact us with any comments or questions regarding the Nuna products.

United States:
nuna.eu
Nuna Baby Essentials Inc.
70 Thousand Oaks Blvd.
Morgantown, PA 19543
Tel. no.: 1-855-NUNA-USA

Canada:
Distributed by:
ISIS Inc
2400A Autoroute Transcanadienne
Pointe-Claire, QC H9R 1B1
T: 514 344-3045
F: 514 344-3296
1-800-667-4111
service@isisbaby.ca

Thanks for choosing Nuna!

Merci d’avoir choisi Nuna!

...et le MIXX™—notre système de transport personnalisable et convertible avec un pliage ultra plat.

Visitez notre site, nuna.eu, pour en savoir plus sur notre famille de produits, voir des démonstrations produit interactives et découvrir, trouver un revendeur en ligne ou dans une boutique spécialisée pour enfants.

nuna®

Sommaire

Illustrations 1-7

Français (FR) 21

- Sécurité et recommandations 23
- Avertissements 24
- Liste des pièces 26
- Contenu de la boîte 27
- Installation du Nuna MIXX 27
- Utilisation du buggy Nuna 29
- Accessoires 32
- Nettoyage et entretien 33
- Garantie et service 33
- Où trouver les produits Nuna 34

Sécurité et recommandations

Veuillez noter les éléments suivants avant d'utiliser la poussette Nuna.

La sécurité est très importante pour nous et vous pouvez être assuré que nos produits sont conformes aux normes en vigueur et qu'ils ont été testés par un certain nombre de panels et de laboratoires indépendants.

Le Nuna MIXX est un produit breveté conforme aux normes de sécurité américaines ASTMF833.

Vous pouvez nous faire part de vos questions ou commentaires concernant la poussette Nuna et nous serons heureux d'en prendre connaissance sur notre site Web : **nuna.eu**

IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE !

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence future. La sécurité de votre enfant pourrait être affectée si vous ne respectez pas ces instructions.

Ce véhicule est destiné aux enfants dès et jusqu'à 50 lbs (22.7 kg) .

⚠ Avertissements

Si vous ne respectez pas ces avertissements et ces instructions, vous exposez votre enfant à une blessure sérieuse, voire fatale.

- **JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. Gardez toujours votre enfant lorsqu'il est dans la poussette.**
- **Évitez la blessure grave en tombant ou en glissant. Utilisez toujours la ceinture de sécurité. Après l'attachement des boucles, ajustez les ceintures pour obtenir un ajustement serré autour de votre enfant.**
- **S'il vous plaît préserver le manuel d'instructions pour une utilisation future.**
- **Évitez le coincement des doigts: Soyez prudent en pliant et en dépliant la poussette. Soyez certain que la poussette est entièrement érigée et verrouillée avant de permettre votre enfant être près de la poussette.**
- **JAMAIS utiliser la poussette sur des escaliers ou des escaliers roulants. Vous pouvez soudainement perdre le contrôle de la poussette ou votre enfant peut tomber. En outre, prenez des précautions supplémentaires en montant ou en descendant une marche ou une bordure de trottoir.**
- **Risque d'étranglement : Ne placez pas d'objets avec de la ficelle autour du cou de votre enfant, ne suspendez pas des ficelles de ce produit, ou n'attachez pas des ficelles aux jouets.**
- **La poussette doit être utilisée seulement à la vitesse de marche. Le produit n'est pas destiné à l'usage tout en faire du jogging, en patinant, etc.**
- **Utiliser le MIXX avec des enfants pesant plus de 22,7 kg ou mesurant plus de 114,3 cm causera une usure excessive, appliquera des tensions sur le MIXX et créera des conditions instables. Utilisez la poussette avec un seul enfant à la fois.**
- **L'ajout d'accessoires tels que sacs à main, sacs à provisions, ou des colis à la poignée ou un auvent peut provoquer le MIXX d'être instable. N'utilisez que des accessoires Nuna avec votre MIXX.**

- **NE PAS utiliser le panier de rangement comme un porte-bébé.**
- **Jamais laisser que votre poussette être utilisé comme un jouet.**
- **Cessez d'utiliser votre poussette si elle devient endommagée ou cassée.**
- **Une surcharge, un mauvais pliage, ainsi que l'utilisation d'accessoires tels que des sièges pour enfants, des crochets pour sac, des capotes de protection contre la pluie, des plateaux de landau, etc. autres que ceux approuvés par Nuna pourraient endommager cette poussette ou compromettre sa sécurité.**
- **Ne laissez jamais les enfants se tenir debout sur le repose-pieds.**
- **Cette poussette est adaptée aux nourrissons. Nous vous recommandons d'utiliser la position la plus inclinée pour les nouveaux-nés.**
- **Cette poussette ne remplace pas un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau ou un lit.**
- **Le dispositif de stationnement doit être engagé lors de la passation et de retirer le enfants.**
- **Ne placez pas d'objet sur la capote pare-soleil.**
- **AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque de suffocation, retirez tous les emballages en plastique avant d'utiliser cet objet et détruisez-les ou tenez-les hors de portée des bébés et des enfants!**
- **AVERTISSEMENT Avant l'utilisation, vérifier que les dispositifs de fixation du siège sont correctement fixés.**
- **AVERTISSEMENT Pour éviter les blessures, gardez votre enfant à distance lorsque vous dépliez ce produit.**
- **L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour jambes et s'étrangler. N'utilisez jamais la position de transport inclinée, sauf si le porte mollets est relevé pour couvrir l'ouverture avant.**
- **Pour éviter les conditions dangereuses ou instables, ne placez pas plus de 10 lbs (4,5 kg) dans le plateau de stockage.**

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

1 Roue avant (x2)
2 Roue arrière (x2)
3 Barre de retenue
4 Housse de pluie
5 Adaptateur
6 Visière de la voilure
7 Ensemble de frein
8 Cadre de poussette
9 Capote
10 Support du siège
11 Barre de retenue
12 Porte mollets
13 Roue avant
14 Roue arrière
15 Boucle
16 Coussins du harnais de sécurité
17 Bouton
18 Poignée d'ajustement de la poignée
19 Poignée
20 Poignée d'inclinaison
21 Bouton de pliage
22 Panier de rangement
23 Levier de frein

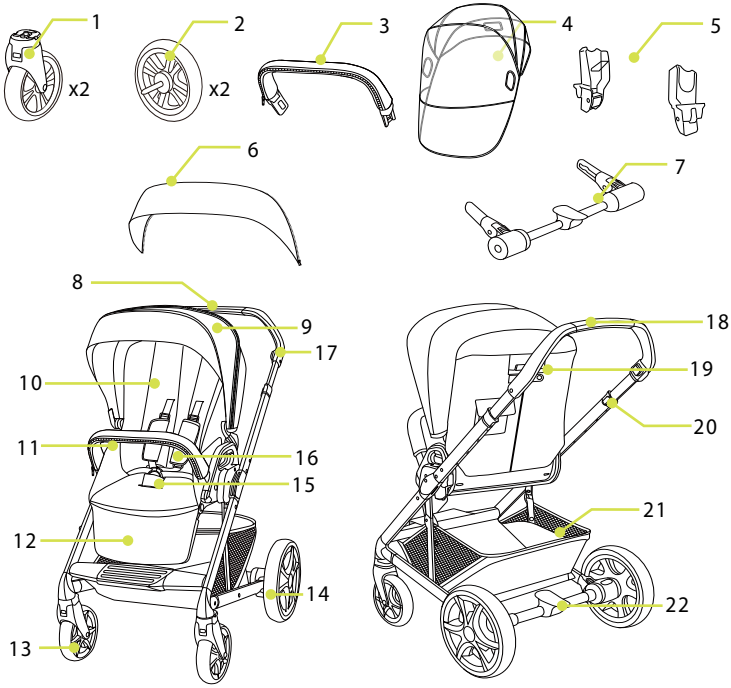

Contenu de la boîte

Cadre de poussette
Roue avant
Roue arrière
Barre de retenue
Housse de pluie
Adaptateur
Visière de la voilure
Ensemble de frein

Outils requis : Aucun

FR

Installation du Nuna MIXX

Ouverture du Nuna MIXX

Assurez-vous que toutes les pièces sont à votre disposition avant l'utilisation. Le montage doit être effectué exclusivement par des adultes.

1 Séparez le loquet de stockage du support de stockage **(1)**, puis levez la poignée vers le haut **(2)**, un son de clic signifie que la poussette est complètement ouverte. Faites pivoter le dossier à la position verticale .

2 Vérifiez que la poussette est complètement désenclenchée avant de poursuivre.

Assembler la voilure

1 Alignez la glissière de la visière de la voilure avec la glissière à l'intérieur du bord avant de la voilure. **(3)**

2 Fermez complètement la visière de la voilure sur la voilure. **(3)**

3 Insérez les clips de la canopée au montage sur les tubes. **(4)**

Assemblez les roues avant

1 Assemblez les roues avant aux pattes avant. **(5)**

! Assurez-vous que les roues sont correctement attachées en tirant dessus. (3)

2 Pour désassembler les roues avant, détachez la roue avant de la patte avant **(6)-2** en appuyant sur le bouton d'éjection. **(6)-1**

Assemblez les roues arrière

1 Assemblez le système de freinage sur les pattes arrière **(7)**, assemblez les roues arrière sur le système de freinage **(8)**. Entourez le tube de connexion aux pattes arrière avec le rabat en tissu du panier de stockage, et connectez les trois attaches **(9)**.

! Assurez-vous que les roues sont correctement attachées en tirant sur leur assemblage.

2 Pour désassembler les roues arrière, détachez la roue arrière de la patte arrière **(10)-2** en appuyant sur le bouton d'éjection. **(10)-1**

Assemblez la barre pour bras

1 Alignez les extrémités de la barre de retenue avec ses fixations, puis insérez afin de verrouiller. **(11)**

2 Pour désassembler la barre, appuyez sur son bouton d'éjection **(12)-1**, puis retirez-la. **(12)-2**

3 Attachez les boutons sur les deux côtés du composant souple et le siège. **(13)-1**

L'assemblage complet de la poussette est illustré en **(13)**.

Utilisation du buggy Nuna

Sécuriser l'enfant

1 Pour détacher la boucle de sécurité, poussez sur le bouton central et retirez les clips. **(14)**

2 Pour sécuriser l'enfant, attachez la boucle. **(15, 16, 17)**

3 Ajustez fermement le harnais à l'enfant en faisant glisser chaque boucle d'ajustement. **(18)**

FR

Ajustement de la position du harnais de sécurité

Pour ajuster la position de l'attache pour épaules du harnais, ouvrez la fermeture Éclair à l'arrière du siège, tournez l'attache pour la mettre à niveau avec le côté faisant face vers l'avant. Passez-la à travers l'emplacement du harnais pour épaules de l'arrière vers l'avant **(19)**. Passez-le à nouveau à travers l'emplacement le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant **(20)**.

! Pour éviter les blessures graves causées par les chutes ou les glissades, attachez toujours votre enfant avec un harnais.

! Vérifiez que votre enfant est bien attaché. L'espace entre l'enfant et le harnais pour épaules doit faire environ l'épaisseur d'une main.

! Ne croisez PAS les ceintures pour épaules. Ceci appliquerait une pression sur le cou de l'enfant.

Utilisation de la voilure

Pour ouvrir la voilure, tirez la voilure vers l'avant. Pour plier la voilure, tirez-la vers l'arrière. **(21)**

! C'est mieux de voir bébé quand la petite fenêtre de la voilure est ouverte. **(22)**

! Nous ne recommandons pas que vous supprimez la canopée. Si vous avez besoin de enlever le couvert s'il vous plaît communiquer avec Nuna.

Ajustement de l'inclinaison

1 Le dossier dispose de 5 positions.

2 Pour incliner le dossier, enfoncez le bouton d'ajustement , **(23)-1** puis ajustez le dossier à l'angle souhaité. **(23)-2**

3 Pour soulever le dossier, enfoncez le bouton d'ajustement ,puis poussez.

! L'inclinaison doit être réglée correctement avant utilisation.

Ajustement du porte mollets

1 Le porte mollets dispose de 3 positions.

2 Pour remonter le porte mollets, poussez-le vers le haut.

3 Pour baisser le support-jambe, appuyez sur les deux boutons **(24)-1** des côtés et faites tourner le support-jambe vers le bas. **(24)-2**

4 Veuillez ajuster le support du porte mollets à la position verticale lorsque l'inclinaison est plate, puis fixez-le avec les 2 paires de boutons. **(25)**

! N'utilisez pas le système avec un enfant plus âgé pouvant pousser sur ses mains et genoux et ramper hors de la poussette.

! **AVERTISSEMENT** enfant peut glisser dans les ouvertures et s'étrangler. Ne jamais utiliser dans redlined position de transport, sauf si le support de veau est élevé pour couvrir le devant ouverture.

! Pour éviter tout accident, veuillez retirer la barre de bras et la ranger en lieu sûr lorsque l'appui-mollet est en position verticale sur le siège.

Verrous de pivot avant

1 Appuyez sur les deux côtés du verrou de pivot, puis tirez-le vers l'arrière pour orienter la roue avant. **(26)**

2 Il est recommandé d'utiliser les verrous de pivot sur les surfaces irrégulières.

Frein

1 Pour verrouiller les roues, posez le pied sur le levier de frein et poussez vers le bas **(27)**

2 Pour déverrouiller les roues, appuyez sur le levier de frein vers le haut. **(28)**

3 Utilisez toujours le frein lorsque la poussette est en position d'arrêt.

Ajustement de la poignée

1 La poignée dispose de 3 positions.

2 Pour ajuster la hauteur de la poignée, tirez la poignée vers le haut ou le bas **(29)-2** tout en tirant vers le haut le bouton d'ajustement de la poignée. **(29)-1**

Basculement du siège

Le siège peut basculer en position frontale ou faire face au parent.

1 Enfoncez les boutons d'éjection du siège tout en le soulevant. **(30)-1** **(30)** Tournez le siège en position inverse, puis insérez-le dans les fixations **(31)**

Pliage de la poussette

! Veuillez plier la voilure avant de plier la poussette.

1 Soulevez les boutons de pliage **(32)-1** et poussez la poussette vers l'avant pour la plier**(32)-2**.

2 Le loquet de stockage se fixera automatiquement sur le support de stockage, la poussette est alors pliée et verrouillée complètement. **(33)**

Accessoires

Utilisation du siège auto pour nourrissons Nuna Pipa

Lorsque vous utilisez le siège auto Nuna, veuillez suivre les instructions décrites ci-dessous.

1 Pour fixer les adaptateurs, placez-les sur les fixations comme illustré. Vous entendrez un « clic » signifiant que l'adaptateur est verrouillé. **(34)**

2 Pour attacher le siège auto, placez-le sur l'adaptateur comme illustré. **(35)**, Vous entendrez un « clic » signifiant que le siège auto est verrouillé. **(36)**

3 Pour retirer le siège auto, soulevez-le **(37)-2** tout en enfonçant les deux boutons d'éjection de la poussette. **(37)-1**

4. Pour retirer les adaptateurs, soulevez-les tout en tirant les boutons d'éjection. **(38)**

! Si vous rencontrez le moindre problème lors de l'utilisation du siège auto, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du siège auto.

! Veuillez ne pas plier le MIXX lorsque le siège auto est attaché.

Utilisation de la housse de pluie

Pour assembler la housse de pluie de la poussette, placez-la par-dessus le siège de la poussette. **(39)**

! Veuillez toujours vous assurer de la bonne aération, surtout en cas de forte chaleur, lorsque la housse de pluie est placée sur le produit.

! Veuillez vérifier que la housse de pluie a été nettoyée et séchée avant le pliage.

! Ne pliez pas la poussette après avoir assemblé la housse de pluie.

! Ne placez pas votre enfant dans la poussette assemblée avec la housse de pluie par temps chaud.

Nettoyage et entretien

Votre poussette est un article de valeur et doit être utilisée avec précaution.

Vous pouvez nettoyer le châssis, les parties en plastique et la toile avec un chiffon humide ; évitez cependant d'utiliser des détergents abrasifs ou des solvants. Le tissu est lavable à la machine et doit être séché sur fil. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone car ils captent la poussière et les saletés. Une exposition continue ou prolongée aux rayons du soleil risque de décolorer de nombreux tissus.
Ne conservez pas votre MIXX dans un endroit humide. Laissez toujours sécher naturellement le tissu à l'écart des sources directes de chaleur.

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les pièces Nuna d'origine. Nettoyez les roues régulièrement à l'eau. Pour assurer la durabilité de votre poussette, nettoyez-la après chaque utilisation sous la pluie avec un chiffon doux et absorbant. Il est normal que la toile se décolore sous l'effet des rayons du soleil, s'use ou se déchire après une longue période d'utilisation, même dans des conditions d'utilisation normales.

Vérifiez régulièrement que certaines parties ne soient pas déchirées, cassées ou manquantes et que tout fonctionne normalement. Si tel est le cas, cessez d'utiliser la poussette.

Garantie et service

Merci d'avoir choisi Nuna. Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an à partir de la date d'acquisition. On est requis une preuve d'acquisition.
Si ce produit présente un défaut regardant les matériels ou la fabrication pendant la période de garantie, s'il vous plaît communiquer avec Nuna. Ayez disponible votre numéro de modèle et le numéro de série, ils seront nécessaires

Pour enregistrer votre produit remplissez et envoyez un courriel en la carte d'enregistrement fournie ou visitez notre site Web à l'nuna.eu. Tous les produits sont munis d'une étiquette sur laquelle figurent un numéro de modèle et un numéro de série. Avant de communiquer avec le service à la clientèle, s'assurer d'avoir ces numéros en main.

Enregistrement du produit
Veuillez visiter www.nuna.eu pour enregistrer votre produit.

Où trouver les produits Nuna?

Pour trouver le revendeur Nuna le plus proche de chez vous, veuillez consulter notre site web : **nuna.eu**

Nous contacter

Chez Nuna, nous cherchons toujours à améliorer nos produits et à développer de nouvelles idées. C'est pourquoi nous accueillons avec plaisir les commentaires, questions ou suggestions concernant nos produits.

nuna.eu
Nuna Baby Essentials Inc.
70 Thousand Oaks Blvd.
Morgantown, PA 19543
Tel. no.: 1-855-NUNA-USA

Canada :
Distribué par :
ISIS Inc
2400A Autoroute Transcanadienne
Pointe-Claire, QC H9R 1B1
T : 514 344-3045
F : 514 344-3296
1-800-667-4111
service@isisbaby.ca

Merci d'avoir choisi Nuna !

Gracias por elegir Nuna!

...y el cochecito MIXX™— nuestro cochecito personalizable, convertible y plegable de forma increíblemente compacta.

Visítenos en nuna.eu para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ver demostraciones interactivas de nuestros productos y para saber dónde podrá adquirirlos online o en las mejores tiendas especializadas para bebés.

nuna®

Contenido

Ilustraciones 1-7

Español (ES) 35

- Seguridad y recomendaciones 37
- Advertencias 38
- Lista de piezas 40
- Contenido del embalaje 41
- Cómo montar el cochecito Nuna MIXX 41
- Cómo utilizar el cochecito Nuna MIXX 43
- Accesorios 46
- Limpieza y mantenimiento 47
- Garantía y servicio 47
- Donde puede encontrar los productos Nuna 48

Seguridad y recomendaciones

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de utilizar el Nuna MIXX.

La seguridad es muy importante para nosotros. Puede tener la certeza de que nuestros productos cumplen los estándares relevantes y de que han sido probados en una serie de laboratorios y paneles de pruebas independientes.

Nuna MIXX es un producto patentado y cumple con las normativas estadounidenses de seguridad y ASTMF833.

Si tiene alguna consulta o comentario acerca del Nuna MIXX, estaremos encantados de recibirlos a través de nuestra página web **nuna.eu**

IMPORTANTE! CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para referencia futura. La seguridad de su pequeño podría verse comprometida si no sigue estas instrucciones.

Este vehículo está diseñado para usarse que el niño hasta que pesa 50 lbs (22,7 kg) como máximo.

⚠ Advertencias

No seguir estas advertencias e instrucciones podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

- **NUNCA deje al niño sin supervisión. Siempre mantenga a su hijo a la vista mientras se encuentre en la sillita de paseo.**
- **Evite lesiones graves causados por caídas o resbalones. Utilice siempre el cinturón de seguridad. Después de fijar las hebillas, ajuste los cinturones para obtener un ajuste perfecto alrededor de su niño.**
- **Por favor, guarde el manual de instrucciones para el futuro uso.**
- **Evite el atrapamiento de los dedos: Tenga cuidado al plegar y desplegar la sillita de paseo. Asegúrese de que la sillita de paseo esté completamente erguida y asegurada antes de dejar que su niño se acerque a la sillita de paseo.**
- **NUNCA use la sillita de paseo en escaleras o escaleras mecánicas. Usted puede de repente perder el control de la sillita de paseo o su hijo puede caerse. También, tenga sumo cuidado al subir o bajar una escalón o un bordillo.**
- **Peligro de estrangulamiento: No coloque objetos con cordones alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.**
- **La sillita de paseo es para ser utilizada sólo en la velocidad de marcha. El producto no debe usarse mientras correr, patinar, etc.**
- **Si el cochecito MIXX es utilizado por un niño con un peso superior a 22,7 kg o una altura superior a 114,3 cm, el cochecito MIXX sufrirá demasiada presión y se desgastará, provocando así la inestabilidad del mismo. Usar la sillita de paseo con un solo niño a la vez.**
- **La incorporación de accesorios como carteras, bolsas, o paquetes a la manija o capota puede provocar que el MIXX sea inestable. Utilice sólo los accesorios Nuna con su MIXX.**

- **NO use el cesto de almacenamiento como un portador de niño.**
- **Nunca deje que su sillita de paseo sea utilizada como un juguete.**
- **Deje de usar la sillita de paseo en caso de ser dañada o rota.**
- **Sobrecargar el cochecito, plegarlo incorrectamente o utilizar accesorios, como sillitas, ganchos para bolsas, capotas para lluvia, plataformas con ruedas, etc. distintos de los aprobados por Nuna podría dañar el cochecito o hacer que sea inseguro.**
- **No deje que los niños se pongan de pie sobre el reposapiés.**
- **Este cochecito de bebé ha sido diseñado para ser utilizado desde el nacimiento del bebé. Le recomendamos que utilice la posición más reclinada para los niños recién nacidos.**
- **Este cochecito no sustituye a una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, deberá colocarlo sobre una cama o una cuna.**
- **El dispositivo de estacionamiento debe estar activado al poner y quitar la niños.**
- **No coloque ningún objeto sobre la capota.**
- **ADVERTENCIA para evitar cualquier peligro de asfixia, retire todas las fundas de plástico antes de utilizar el producto y destrúyalas o manténgalas fuera del alcance de bebés y niños pequeños.**
- **ADVERTENCIA Compruebe que los dispositivos de ajuste de la silla están bien sujetos antes de utilizarlos.**
- **ADVERTENCIA Para evitar daños asegúrese de mantener alejado a su hijo cuando doble y desdoble el producto.**
- **El niño podría resbalarse por las aberturas para las piernas y estrangularse. Nunca utilice la posición de cochecito reclinado a menos que haya levantado el soporte de los gemelos para cubrir la abertura delantera.**
- **Para evitar riesgos y la inestabilidad del producto, no deberá introducir objetos que sumen en total un peso superior a 4,5 kg en la cesta de almacenamiento.**

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor local. No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

1 Rueda delantera (x2)
2 Rueda trasera (x2)
3 Barra para los brazos
4 Capota impermeable
5 Adaptador
6 Visera de la capota
7 Ensamblaje del freno
8 Manillar del cochecito
9 Capota
10 Acolchado del asiento
11 Barra para los brazos
12 Reposa-piernas
13 Rueda delantera
14 Rueda trasera
15 Hebilla
16 Acolchado del arnés para los hombros
17 Botón de ajuste
18 Asa del asa
19 Asa de reclinación
20 Botón de pliegue
21 Cesta de almacenaje
22 Palanca del freno

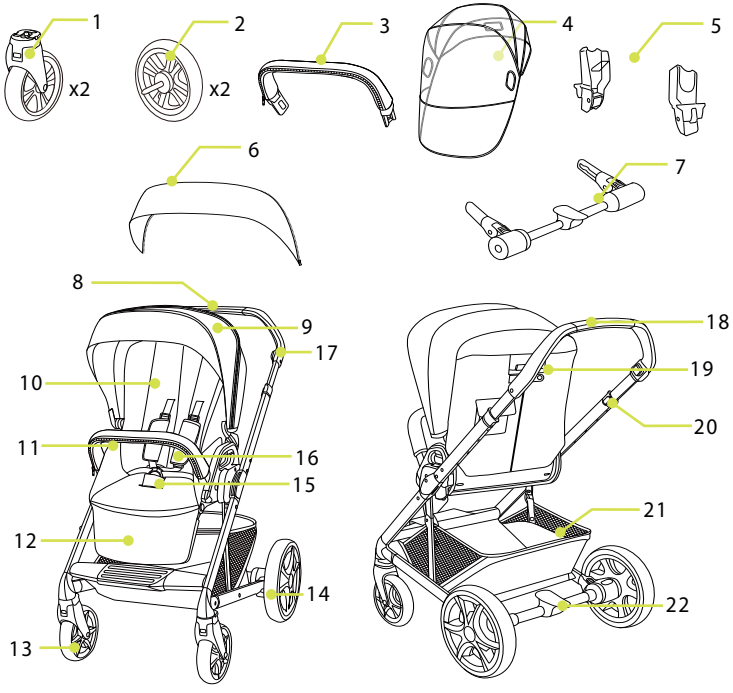

Contenido del embalaje

Manillar del cochecito
Rueda delantera
Rueda trasera
Barra para los brazos
Capota impermeable
Adaptador
Visera de la capota
Ensamblaje del freno

Herramientas necesarias: ninguna

ES

Cómo montar el cochecito Nuna MIXX

Abrir el cochecito Nuna MIXX

Compruebe que están incluidas todas las piezas de este producto antes de utilizarlo. El montaje sólo lo podrán llevar a cabo personas adultas.

1 Separe el bloqueo de almacenamiento del soporte de almacenamiento **(1)**, y, a continuación, levante el asa hacia arriba **(2)**, escuchará el sonido de un clic cuando el cochecito esté completamente abierto. Empuje el respaldo para colocarlo en posición vertical .

2 Compruebe que el cochecito está completamente abierto y bloqueado antes de continuar.

Montaje de la capota

1 Alinee la cremallera de la visera de la capota con la cremallera del interior del borde de la capota frontal. **(3)**

2 Cierre completamente la cremallera de la visera de la capota con la de la capota. **(3)**

3 Inserte los clips de canopy en el soporte en los tubos. **(4)**

Montaje de las ruedas delanteras

1 Coloque las ruedas delanteras en las patas delanteras. **(5)**

! Compruebe que las ruedas están bien sujetas tirando de ellas hacia abajo.

2 Para desmontar las ruedas delanteras, sáquelas de las patas delanteras **(6)-2** al mismo tiempo que pulsa el botón de desbloqueo. **(6)-1**

Montaje de las ruedas traseras

1 Acople el ensamblaje del freno a las patas traseras **(7)** y coloque las ruedas traseras en el ensamblaje del freno **(8)**. Cubra el tubo de conexión de las patas traseras con la solapa de la cesta de almacenamiento y, a continuación, bloquee las tres sujeciones. **(9)**

! Compruebe que las ruedas estén bien sujetas tirando de los ensamblajes de las ruedas.

2 Para desmontar las ruedas traseras, sáquelas del montaje las patas traseras **(10)-2** al mismo tiempo que pulsa el botón de desbloqueo. **(10)-1**

Montaje de la barra para los brazos

1 Alinee los extremos de la barra para los brazos con los soportes de los mismos e insértelos a continuación para bloquearlos. **(11)**

2 Para desmontar la barra para los brazos, presione el botón de liberación del mismo **(12)-1** y tire de la barra para los brazos hacia afuera. **(12)-2**

3 Acople los botones a ambos lados del acolchado y el asiento. **(13)-1**

El cochecito montado completamente aparece en la ilustración. **(13)**

Cómo utilizar el cochecito Nuna MIXX

Asegurar al niño

1 Para desbloquear el seguro de la hebilla, pulse el botón central y retire los clips. **(14)**

2 Para asegurar al niño, enganche la hebilla. **(15, 16, 17)**

3 Coloque el arnés de manera que el niño esté cómodo deslizando todas las hebillas de ajuste. **(18)**

ES

Adjusting the shoulder harness position

Para ajustar la posición del gancho del arnés de los hombros, abra la cremallera de la parte posterior del asiento y gire el gancho para alinearlo con la parte que está orientada hacia adelante. Páselo por la ranura del arnés de los hombros de atrás hacia adelante **(19)**. Vuelva a pasarlo por la ranura que esté más cerca de la altura de los hombros del niño **(20)**.

! Con el fin de evitar lesiones graves como consecuencia de caídas o resbalones, mantenga al niño sujeto con el arnés en todo momento.

! Asegúrese de que su hijo quede cómodamente sujeto. Cerciórese de que el espacio entre el niño y el arnés de los hombros sea el del grosor de una mano más o menos.

! No cruce los cinturones de los hombros. Si lo hace, podría presionar el cuello del niño.

Uso de la capota

Para abrir la capota, y tire de la capota hacia adelante. Para plegar la capota, empuje la capota hacia atrás. **(21)**

! Es práctica para ver al niño cuando se abre la ventana de la capota. **(22)**

! Nosotros no recomendamos que quite la cubierta. Si usted tiene alguna necesidad de quitar el dosel por favor póngase en contacto con nuna.

Ajuste de la reclinación

1 El respaldo se puede colocar en 5 posiciones distintas.

2 Para elevar el respaldo, pulse el botón de ajuste y levántelo, **(23)-1** ajuste el respaldo hasta que tenga el ángulo deseado. **(23)-2**

3 Para elevar el respaldo, dar un empujón.

! Asegúrese de que ajusta la reclinación de forma adecuada para su uso.

ES

Ajuste del reposa-piernas

1 Se puede colocar el reposa-piernas en 3 posiciones distintas.

2 Para elevar el reposa-piernas, tire de él hacia arriba.

3 Para bajar el soporte de gamba **(24)-1** presionen sobre los dos botones de los ambos lados y giren el soporte de gamba hacia abajo. **(24)-2**

4 Ajuste el soporte para los gemelos en posición vertical cuando el asiento esté reclinado y, a continuación, fíjelo con los 2 pares de botones. **(25)**

! No utilice la capota con un niño mayor que pueda levantarse sobre sus manos y rodillas o gatear.

! **ADVERTENCIA** El niño puede caer en las aberturas de las piernas y estrangularse. Nunca use en posición del carro redlined a menos que se planteó el apoyo del becerro para cubrir la parte delantera apertura.

! Retire el reposabrazos y tenga especial cuidado cuando el soporte para los gemelos esté en posición vertical en el asiento para evitar accidentes.

Bloqueos de las ruedas giratorias delanteras

1 Presione ambos lados del bloqueo de las ruedas y, a continuación, empuje hacia atrás para orientar la rueda delantera. **(26)**

2 Se recomienda utilizar los bloqueos de las ruedas giratorias sobre las superficies irregulares.

Freno

1 Para bloquear las ruedas, pise sobre la palanca del freno y empújela hacia abajo. **(27)**

2 Para desbloquear las ruedas, empuje con el pie la palanca del freno hacia adelante. **(28)**

3 Ponga siempre el freno cuando el cochecito esté parado.

Ajuste del asa

1 El asa se puede colocar en 3 posiciones distintas.

2 Para ajustar la altura del asa, tire del asa hacia arriba o hacia abajo **(29)-2** al mismo tiempo que levanta el botón de ajuste del asa. **(29)-1**

Cambio del asiento

Se puede cambiar el asiento de manera que quede mirando hacia adelante o hacia una persona.

1 Pulse los botones de desbloqueo del asiento **(30)-1** al mismo tiempo que levanta el asiento. **(30)** Gire el asiento de manera que quede en la dirección inversa y, a continuación, coloque el asiento de manera que quede bien sujeto mediante sus enganches. **(31)**

Plegado del cochecito

! Pliegue la capota antes de plegar el cochecito..

1 Levante los botones de pliegue **(32)-1** y empuje el cochecito hacia adelante para plegarlo **(32)-2**.

2 El bloqueo de almacenamiento quedará automáticamente enganchado en el soporte de almacenamiento. De esta forma, el cochecito estará plegado y bloqueado completamente. **(33)**

Accesorios

Uso con el Asiento de bebé Nuna Pipa

Cuando lo utilice con el Asiento de bebé Nuna, consulte las siguientes instrucciones:

1 Para colocar los adaptadores, sujételos en los enganches tal y como se indica. Cuando oiga un clic, significará que el adaptador estará sujeto. **(34)**

2 Para colocar el asiento de bebé, colóquelo en el adaptador como se indica. **(35)**, Cuando oiga un clic, significará que el asiento de bebé está sujeto. **(36)**

3 Para quitar el asiento de bebé, tire de él hacia arriba **(37)-2** al mismo tiempo que pulsa los dos botones de desbloqueo del cochecito. **(37)-1**

4. Para quitar los adaptadores, tire de ellos hacia arriba al mismo tiempo que pulsa los botones de desbloqueo **(38)**

! Si experimenta algún problema al utilizar el asiento de bebé, consulte el manual de instrucciones de éste.

! No pliegue el cochecito MIXX cuando esté colocado el asiento de bebé.

Uso de la capota impermeable

Para montar la capota impermeable del cochecito, colóquela sobre el asiento de éste. **(39)**

! Asegúrese de que haya siempre una ventilación adecuada, sobre todo cuando coloque la capota impermeable sobre el producto con temperaturas cálidas.

! Asegúrese siempre de que la capota impermeable está limpia y seca antes de plegarla.

! No pliegue el cochecito si ha colocado la capota impermeable.

! No coloque el niño en el cochecito con la capota impermeable montada si la temperatura es cálida.

Limpieza y mantenimiento

Su cochecito es un artículo valioso que merece ser cuidado con mimo.

Limpie el chasis, las piezas de plástico y el tejido con un paño húmedo, pero no utilice abrasivos ni lejía. La tela puede lavarse a máquina y secarse colgada. No utilizar lubricantes siliconados, pues atraen la suciedad y la mugre. La exposición prolongada y continuada a la luz del sol puede cambiar el color de muchos materiales. No guarde su cochecito MIXX en lugares húmedos. Deje siempre que su tejido se seque al aire libre, alejado del calor directo.

Por motivos de seguridad, utilice solamente piezas Nuna originales. Limpie las ruedas regularmente con agua y elimine la suciedad. Para garantizar un uso prolongado de su cochecito, límpielo con un paño suave y absorbente después de utilizarlo con tiempo lluvioso. Es normal que los tejidos se descoloren debido a la luz del sol y que presenten cierto desgaste después de un largo periodo de uso, incluso con un uso normal.

Compruebe regularmente si alguna pieza se ha dañado, roto o perdido, y que todo funciona con normalidad. En tal caso, deje de usar el cochecito.

Garantía y servicio

Gracias por elegir Nuna. Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año a partir de la fecha de adquisición. La prueba de adquisición es necesaria. Si este producto tiene un defecto con respecto a los materiales o a la fabricación durante el período de garantía, por favor contáctense con Nuna. Tengan disponibles su número de modelo y número de serie, será necesario en caso de una reclamación de garantía.

Para registrar su producto, completen y envíen por correo la tarjeta de registro proporcionada o visiten nuestro sitio web en nuna.eu. Todos los productos incluyen una serie de la etiqueta que presenta el número de modelo del producto y el número de serie. Antes de contactar el servicio al cliente tiene estos números disponibles para referencia.

Registro del producto
Visítenos en www.nuna.eu para registrar su producto.

Donde puede encontrar los productos Nuna?

Si está buscando detallistas Nuna en su región, consulte nuestra página web: **nuna.eu**

Contacto

Siempre deseamos mejorar nuestros productos y desarrollar nuevas ideas así que por favor no duden en comunicarse con nosotros para presentar comentarios o formular preguntas acerca de los productos Nuna.

nuna.eu
Nuna Baby Essentials Inc.
70 Thousand Oaks Blvd.
Morgantown, PA 19543
Tel. no.: 1-855-NUNA-USA

Gracias por elegir Nuna

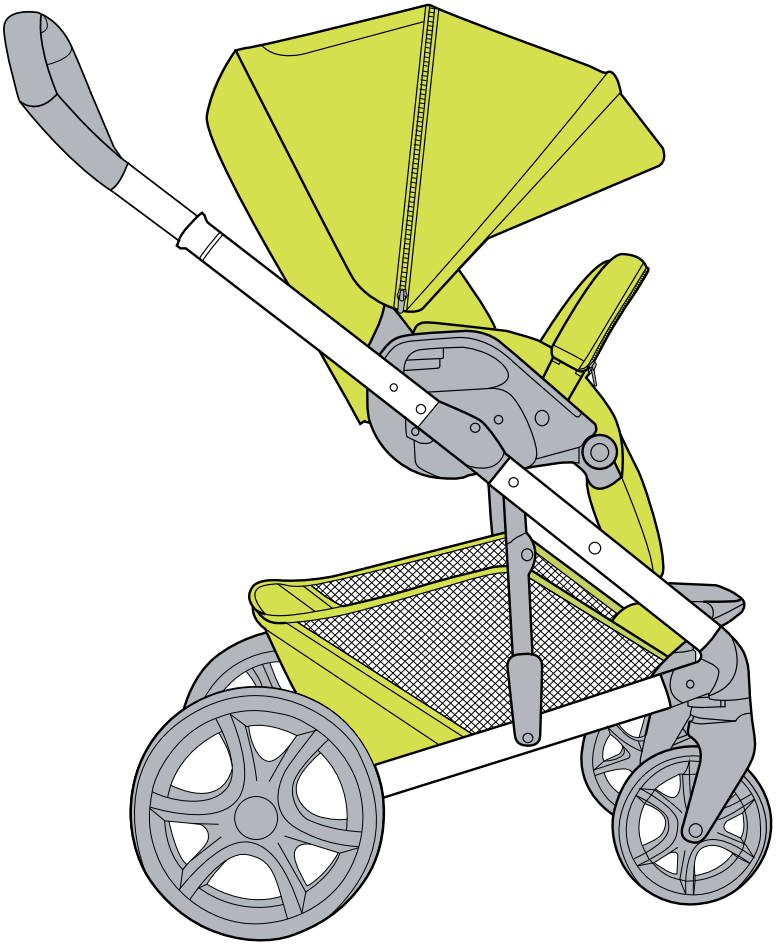

IM-0141C

nuna®

nuna.eu